

# Montážny návod WC+BIDET 2v1 - kombi prevedenie UNI odpad

(AN3641, SO3641, MA3641, LR3641,GR3641)

wc+bidet2v1®



## KOMBI WC+BIDET 2V1 SA SKLADÁ Z TÝCHTO ČASTÍ:

- + misa s bidetovou tryskou
- + nádržka
- + set splachovača IT5130 (napúšťací ventil, vypúšťací ventil, montážna sada, tesnenie)



Podľa návodu na montáž splachovača (samostatný návod) namontujte do nádržky napúšťací a vypúšťací ventil. Vložte šróby na spojenie s misou.




Do misy vložte bidetovú trysku (nachádza sa v krabici s misou) podľa obrázka.



Na závit na opačnej strane trysky naneste jemnú vrstvu teflónovej pásky (nie tangitovú šnúрку). Vložte kónické tesnenie, podložku a maticu, ktorú dotiahnite tak, aby bol otvor v keramike zatesnený (pozor na prílišné dotiahovanie, môžete strhnúť závit).



Na záver namontujte kolienko s pripojovacím závitom. Kolienko stačí dotiahnuť rukou.

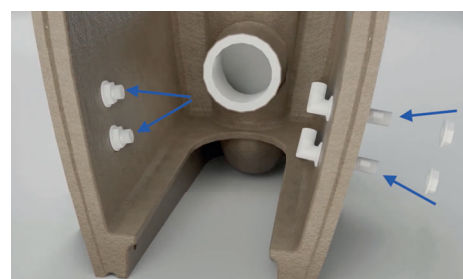


Do otvorov na boku misy vložte zaslepovacie zátky a prechodové kolienka. Zaisťte ich pomocou priložených matíc.



Medzi misou a nádržkou vložte čierne tesnenie, ktoré nájdete v krabici splachovača.



Nádržku pripevnite k mise pomocou podložiek a matíc (motýlikov).

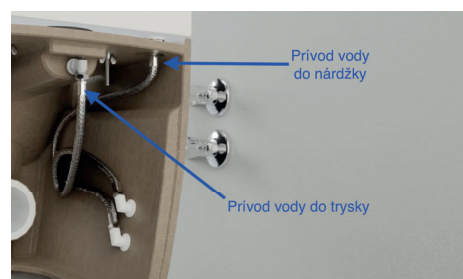


Namontujte dodané hadičky podľa obrázka. Ak máte v stene namontovanú podomietkovú zmiešavaciu batériu, pripojte hadičku na vývod zmiešanej vody z batérie (môže sa nachádzať za WC).

Distribútor pre SR:

 **ALEA Slovakia s.r.o.**

Máte technickú otázku? Sme tu pre Vás na tel. čísle:

 **0901 703 297**

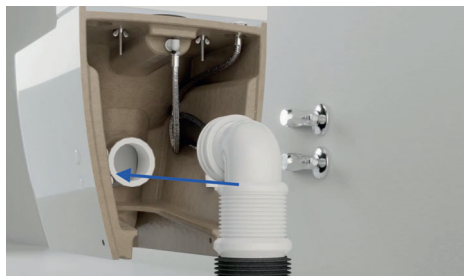


Nasadíte na vyústenie odpadu flexi WC rúru - verziu s kolenom pri spodnom odpade, bez kolena pri zadnom odpade.




WC položte na miesto inštalácie. Urobte si značky ceruzkou, podľa obrázka – kraj misy a stred diery.



Zmerajte si hrúbku steny keramiky – údaj X.

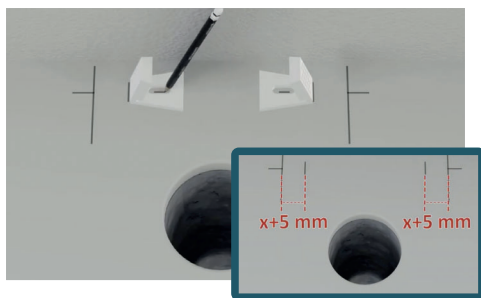


Urobte si značku ceruzkou – údaj X + 5 mm. K tejto značke položte plastový diel L a označte si miesto pre vŕtanie.

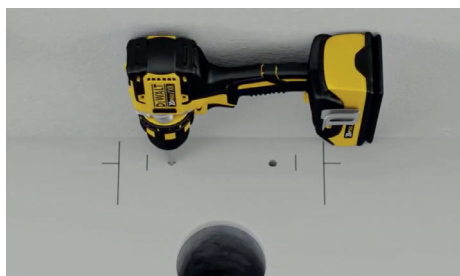

Vyvrátajte diery v mieste, ktoré ste si označili a vložte hmoždinky.

## Montážny návod WC+BIDET 2v1 - kombi prevedenie UNI ODPAD

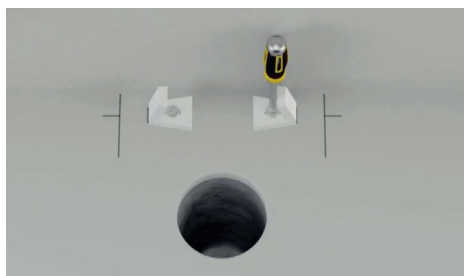

Priložte kotviace diely „L“ a ukotvite ich pomocou šróbov.



Položte WC na svoje miesto a ukotvite ho pomocou skrutiek, ktoré vložíte do otvorov na boku misy. Po upevnení nasadíte na hlavičku skrutky krycí klobúčik.



WC pripojíme na vodu. Pripojíme vodu do splachovacej nádržky a vodu, ktorá ústi v bidetovej tryske. Ak ste použili podomietkovú batériu, vyústenie vody môže byť skryté za WC.



Osadíme WC dosku (podľa návodu ku konkrétnej WC doske) a máme hotovo!



Oskenujte QR kód a pozrite si náš videonávod



QR kód na náš web