

Montážny návod k WC doskám Creavit – SoftClose prevedenie (KC0303.01, KC1503.01, KC2303.01, KC2103.01)

wc+bidet2vl®


Tento návod platí pre WC dosky s funkciou **SoftClose** – spomenuté vyššie.



Obsah balenia sa môže mierne líšiť od daného typu dosky. Princíp uchytenia je však stále rovnaký. Namiesto čiernych gumových hmoždínok môžu byť použité kovové vzpery.




Ako prvé rozoberieme pánty. Vyšrobujeme skrutku podľa obrázka.

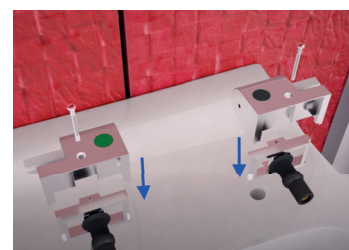

Po odšrobovaní skrutky, rozoberieme pánty podľa obrázka.




Vyšrobujeme skrutku z čiernej hmoždinky u oboch pántov.

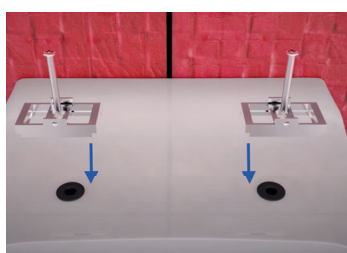

Čierne hmoždinky vsunieme do otvorov v mise a potom opäť našrobujeme skrutky.



Skrutky dotiahneme len mierne, aby sa dalo s pántami ešte hýbať.

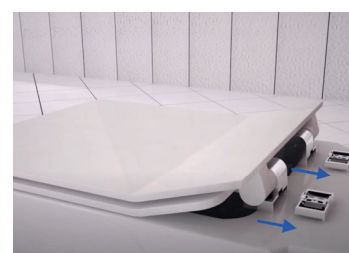


Pánty vložíme do WC dosky a nasunieme ich do ukotvenej základne.



Dosku osadíme do správnej polohy a vycentrujeme.



Dosku opatrne zosunieme zo základne a šrobovákom pevne dotiahneme základne k mise – nebojte sa pritiahnúť poriadne.

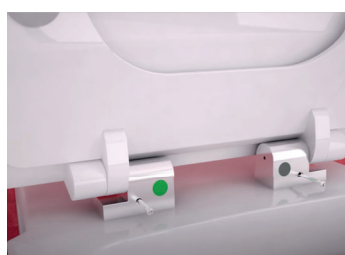

Dosku nasunieme naspäť na základňu a zaistíme ju pomocou 2 šróbov.



Hotovo! Doska je pripravená na používanie. Podľa tohto návodu postupujte aj pri demontáži dosky.

Máte technickú otázku? Sme tu pre Vás na tel. čísle:

☎ **0901 703 297**

Distribútor pre SR:

🚚 **ALEA Slovakia s.r.o.**



Oskenujte QR kód a pozrite si naše videonávody



QR kód na náš web www.wc-bidet.sk