

Montážny návod WC+BIDET 2v1 - kombi prevedenie spodný/zadný odpad

(SD3141, SD3041, SD3144, SD3044, BD3141, BD3041)

wc+bidet 2v1®



KOMBI WC+BIDET 2V1 SA SKLADÁ Z TÝCHTO ČASTÍ:

- + misa s bidetovou tryskou
- + nádržka
- + set splachovača IT5130 (napúšťací ventil, vypúšťací ventil, montážna sada, tesnenie)



Podľa návodu na montáž splachovača (samostatný návod) namontujte do nádržky napúšťací a vypúšťací ventil. Vložte šróby na spojenie s misou.



Do misy vložte bidetovú trysku (nachádza sa v krabici s misou) podľa obrázka.



Na závit na opačnej strane trysky naneste jemnú vrstvu teflónovej pásky (**nie tangitovú šnúрку**). Vložte kónické tesnenie, podložku a maticu, ktorú dotiahnite tak, aby bol otvor v keramike zatesnený (pozor na prílišné doťahovanie, môžete strhnúť závit). Na záver namontujte kolienko s pripojovacím závitom. Kolienko stačí dotiahnuť rukou.



Medzi misu a nádržku vložte čierne tesnenie, ktoré nájdete v krabici splachovača. Nádržku ukotvite v mise pomocou podložky a matic



Zamerajte a vyznačte stredovú os podľa odpadu v stene/podlahe.

Distribútor pre SR:

 **ALEA Slovakia s.r.o.**


Máte technickú otázku? Sme tu pre Vás na tel. čísle:

 **0901 703 297**

Montážny návod WC+BIDET 2v1 - kombi prevedenie spodný/zadný odpad (SD3141, SD3041, SD3144, SD3044, BD3141, BD3041)



WC položte na miesto inštalácie. Urobte si značky ceruzkou – v mieste ukotvenia misy - podľa obrázka.

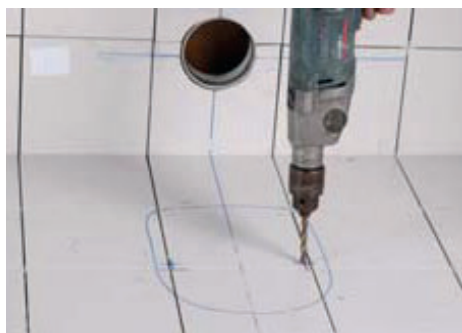

Vyvrátajte diery v mieste, ktoré ste si označili a vložte hmoždinky.



Pripojte hadičky na napúšťací ventil v nádržke a na prívod do bidetovej trysky (plastové kolienko)



Položte WC na svoje miesto a ukotvite ho pomocou skrutiek, ktoré vložíte do otvorov v mise. Po upevnení nasadíte na hlavičku skrutky krycí klobúčik.




Hadičky pripojíme na zdroj vody. Hadičku z napúšťacieho ventilu z nádržky na rohový ventil a hadičku z bidetovej trysky na ventil (v prípade studenej vody) alebo zmiešavaciu batériu (v prípade teplej vody). Ak ste použili podmietskú batériu, vyústenie vody môže byť skryté za WC.



Osadíme WC dosku (podľa návodu ku konkrétnej WC doske) a máme hotovo!



Oskenujte QR kód
a pozrite si naše
videonávody

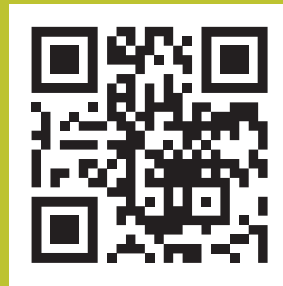

QR kód na náš web

Distribútor pre SR:

 **ALEA Slovakia s.r.o.**

Máte technickú otázku? Sme tu pre Vás na tel. čísle:

 **0901 703 297**