
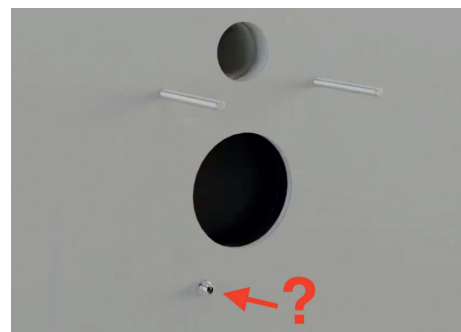


Montážny návod WC+BIDET 2v1 - závesné prevedenie

(TP320, TP324, TP325, TP326, SL320, SR320, BN320, BD320)




wc+bidet2v1®

TENTO NÁVOD PLATÍ ZÁVESNÉ MODELY WC+BIDET 2V1 SPOMENUTÉ VYŠŠIE. OSTATNÉ MODELY ZÁVESNÝCH WC+BIDET 2V1 MAJÚ ODLIŠNÝ SPÔSOB INŠTALÁCIE WC MISY.

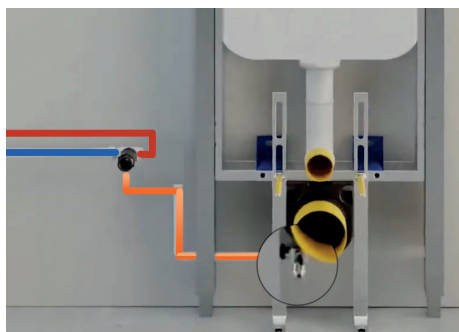

Prived'te teplú a studenú vodu k podomietkovej zmiešavacej batérii (batériu umiestnite v blízkosti WC). Vývod zmiešanej vody z batérie umiestnite za WC misou. Ukončíte ho „nástenkou“ so závitom 3/8“.


Presné miesto vývodu vody si určíte podľa konkrétneho modelu. Zadnú časť každého z modelov nájdete na konci tohto návodu. Podľa tvaru a voľného priestoru konkrétnej misy si pripravte vývod vody z batérie.

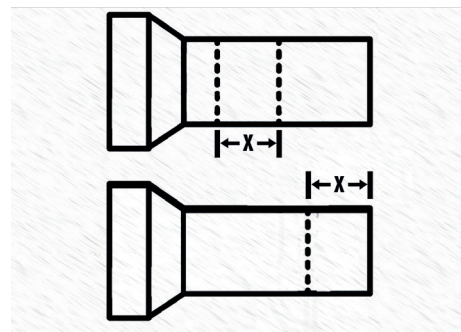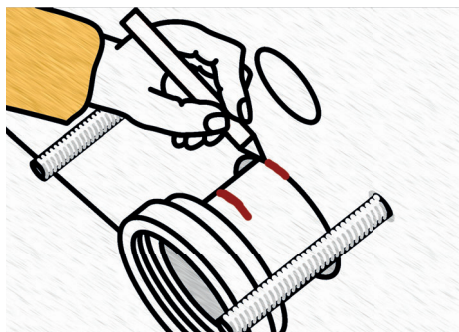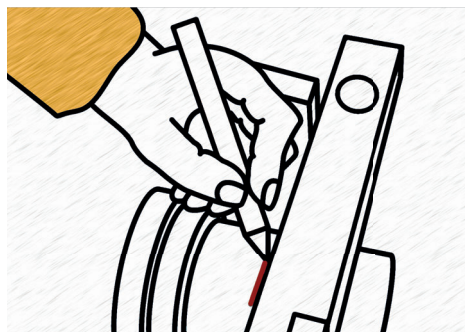

Pripravte si rúru na prívod vody a odpadovú rúru. Zasuňte rúru na hrdlo WC misy. Priložte vodováhu (alebo iný rovný predmet) a urobte si na rúre značku (rovnaký postup platí pre rúru na prívod vody).

Rúru vytiahnite z WC a zasuňte ju do hrdla v podomietkovom module. Opäť si urobte značku – v rovine so stenou (rovnaký postup platí pre rúru na prívod vody).


Zmerajte si dĺžku medzi dvomi značkami (rozmer X). Túto mieru potom naneste na koniec rúry (rovnaký postup platí pre rúru na prívod vody).

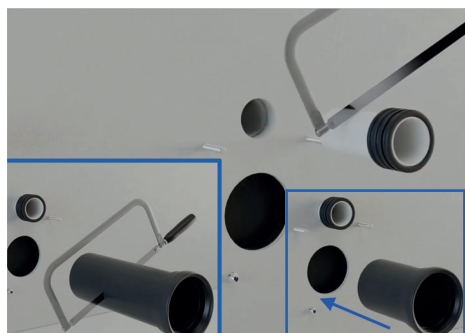

Odrežte časť rúry/rúrky za značkou. Miesto rezu očistite nožíkom alebo pilníkom. Vložte rúru/rúru do podomietkového modulu.



Na zadnej strane misy skontrolujte, či kolienko so závitom je pevne dotiahnuté. Kolienko slúži zároveň ako prítlačná matica, preto ak sa vám zdá voľné, dotiahnite ho v smere hodinových ručičiek (nie príliš, aby ste neutrhli závit).

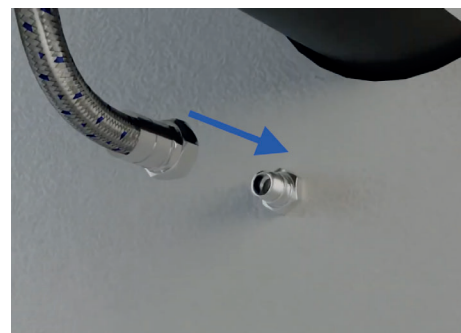

Pripojte flexibilnú hadičku so závitom 3/8“ na kolienko v zadnej časti misy a na vývod vody z batérie. Dotiahnite jemne kľúčom.

Distribútor pre SR:

 **ALEA Slovakia s.r.o.**

Máte technickú otázku? Sme tu pre Vás na tel. čísle:

 **0901 703 297**

Montážny návod WC+BIDET 2v1 - závesné prevedenie

(TP320, TP324, TP325, TP326, SL320, SR320, BN320, BD320)



Misu osadíte na stenu a upravené závitové tyče. Vložte plastovú podložku (súčasť modulu alebo súpravy zvukovej izolácie), maticu a dotiahnite.



Na záver nasadíte krytku na koniec závitovej tyče. Odrežte prečnievajúcu zvukovú izoláciu za WC misou.



Nainštalujte kompatibilnú WC dosku (podľa samostatného návodu).



Detail zadnej časti misy TP320 – ideálny priestor pre vývod – pod odpadovou rúrou




Detail zadnej časti misy TP324 – ideálny priestor pre vývod – pod odpadovou rúrou



Detail zadnej časti misy TP325 – ideálny priestor pre vývod – pod odpadovou rúrou



Detail zadnej časti misy TP326 – ideálny priestor pre vývod – pod odpadovou rúrou

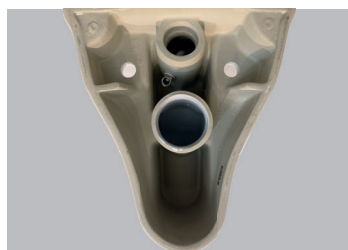

Detail zadnej časti misy SL320 – ideálny priestor pre vývod – pod odpadovou rúrou



Detail zadnej časti misy SR320 – ideálny priestor pre vývod – pod odpadovou rúrou



Detail zadnej časti misy BN320 – ideálny priestor pre vývod – pod odpadovou rúrou



Detail zadnej časti misy BD320 – ideálny priestor pre vývod – pod odpadovou rúrou

Máte technickú otázku? Sme tu pre Vás na tel. čísle:

0901 703 297

Distribútor pre SR:

ALEA Slovakia s.r.o.



Oskenujte QR kód
a pozrite si naše
videonávody



QR kód
na náš web
www.wc-bidet.sk