Montážny návod WC+BIDET 2v1 - model LARA s ventilom – LR3641-V

wc+bidet 2v1®

KOMBI WC+BIDET 2V1 SA SKLADÁ Z TÝCHTO ČASTÍ:
MISA S BIDETOVOU TRYSKOU A VENTILOM, NÁDRŽKA, SET SPLACHOVAČA IT5130
(NAPÚŠŤACÍ VENTIL, VYPÚŠŤACÍ VENTIL, MONTÁŽNA SADA, TESNENIE).

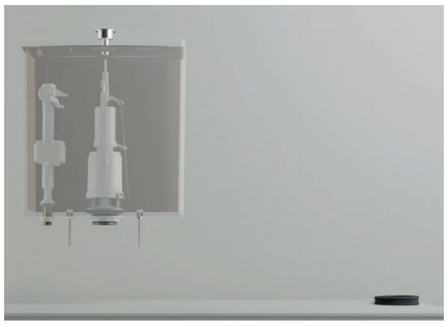

Podľa návodu na montáž splachovača (samostatný návod) namontujte do nádržky napúšťací a vypúšťací ventil. Vložte šróby na spojenie s misou.

Do misy vložte bidetovú trysku (nachádza sa v krabici s misou) podľa obrázka.

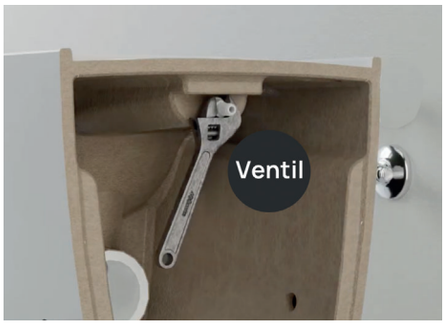

Na závit na opačnej strane trysky naneste jemnú vrstvu teflónovej pásky (nie tangitovú šnúrku). Vložte kónické tesnenie, podložku a maticu, ktorú dotiahnite tak, aby bol otvor v keramike zatesnený (pozor na prílišné doťahovanie, môžete strhnúť závit).

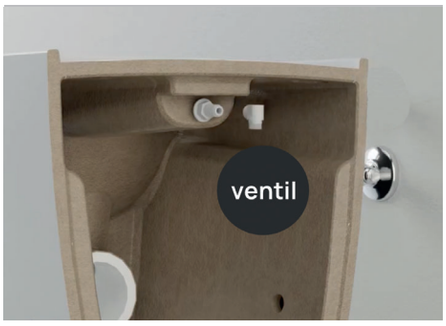

Na záver namontujte kolienko s pripojovacím závitom. Kolienko stačí dotiahnuť rukou.

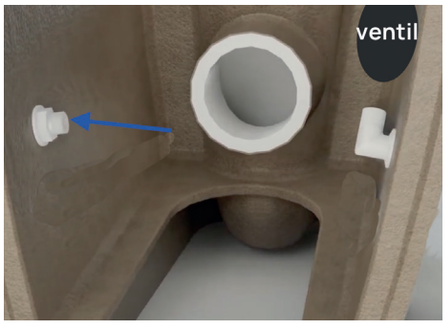

Do otvorov na boku misy vložte zaslepovaciu zátku a prechodové kolienko. Zaistite ich pomocou priložených matíc.

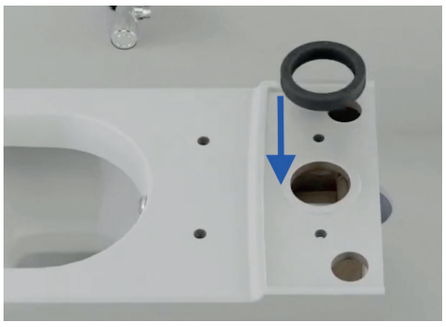

Medzi misu a nádržku vložte čierne tesnenie, ktoré nájdete v krabici splachovača.

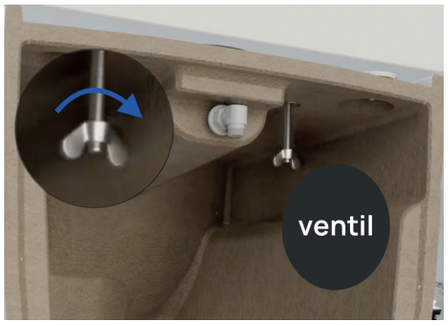

Nádržku ukotvite v mise pomocou podložky a matíc

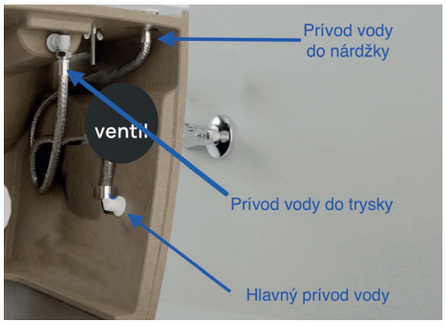

Hadičky zo zabudovaného ventilu namontujte na svoje miesto. Postupujte podľa ďalšieho obrázka.

Distribútor pre SR:
ALEA Slovakia s.r.o.

Máte technickú otázku? Sme tu pre Vás na tel. čísle:
0901 703 297

Montážny návod WC+BIDET 2v1 - model LARA s ventilom – LR3641-V

Hadičku označenú „Su girisi“ pripojte k hlavnému prívodu vody. Hadičku označenú „Taharat girisi“ pripojte ku tryske. Hadičku označenú „Rezervuargirisi“ pripojte k napúšťaciemu ventilu v nádržke (hadičky sú súčasťou dodávky).

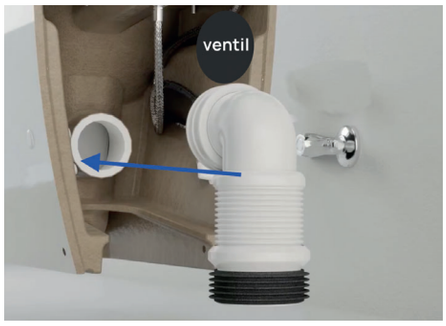

Nasaďte na vyústenie odpadu flexi WC rúru - verziu s kolenom pri spodnom odpade, bez kolena pri zadnom odpade.

WC položte na miesto inštalácie. Urobte si značky ceruzkou, podľa obrázka – kraj misy a stred diery.

Zmerajte si hrúbku steny keramiky –údaj X.

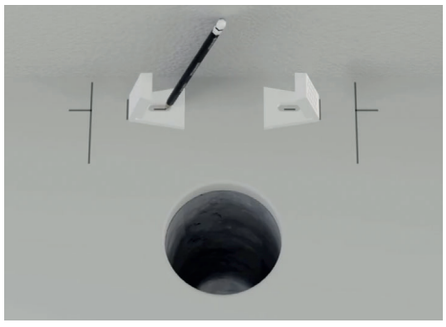

Urobte si značku ceruzkou – údaj X + 5 mm. K tejto značke položte plastový diel L a označte si miesto pre vŕtanie.
Vyvŕtajte diery v mieste, ktoré ste si označili a vložte hmoždinky.

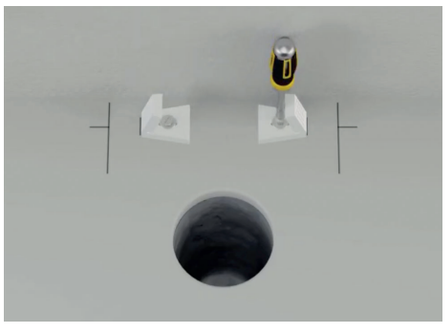

Priložte kotviace diely „L“ a ukotvite ich pomocou šróbov.

Položte WC na svoje miesto a ukotvite ho pomocou skrutiek, ktoré vložíte do otvorov na boku misy. Po upevnení nasaďte na hlavičku skrutky krycí klobúčik.

WC pripojíme na vodu. Na pripojenie stačí jeden prívod vody. Z tohto prívodu je napájaná nádržka aj bidetová tryska (rozdelenie vody zabezpečuje zabudovaný ventil).

Osadíme WC dosku (podľa návodu ku konkrétnej WC doske) a máme hotovo!

Máte technickú otázku? Sme tu pre Vás na tel. čísle:

0901 703 297

Distribútor pre SR:

ALEA Slovakia s.r.o.

Oskenujte QR kód a pozrite si naše videonávody

QR kód na náš web www.wc-bidet.sk